

БІНДЕР T970

Інструкція користувача

Баден-експерт в рулонной ламинации
www.baden.ua

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Потужність перфорування	20 аркушів (80г)
Макс. оправлення	120 аркушів
Макс розмір пружини	14.3 мм (9/16")
Вага	16.5 кг
Ромір пакунку (LxDxH)	525 x 415 x 265мм

УМОВИ ГАРАНТІЇ.

Гарантія дійсна тільки при наявності правильно і повністю заповненого гарантійного талону. Серійний номер та модель пристрою повинні співпадати з вказаними в гарантійному талоні.

«Баден-проект» залишає за собою право зняти з гарантії пристрій у випадках:

- а) якщо пристрій має ознаки стороннього втручання всередину апарату;
- б) якщо пристрій використовувався не по призначенню.

Гарантія не поширюється на наступні пошкодження:

- а) механічні пошкодження
- б) пошкодження, викликані потраплянням всередину апарату сторонніх предметів, речовин, рідин, комах та ін.;
- в) пошкодження, викликані стихією чи побутовими факторами (підвищена вологість, підвищена запиленість, агресивне середовище, тощо.)

Сервісний відділ «БАДЕН-проект»




Дякуємо за придбання перфобіндера Т-970.

Перед використанням перфобіндера, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та використовуйте її в майбутньому.

При виникненні додаткових запитань звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойко 18/14, офіс 312, або дзвоніть по телефону: /044/ 230-6080


ПЕРФОРУВАННЯ

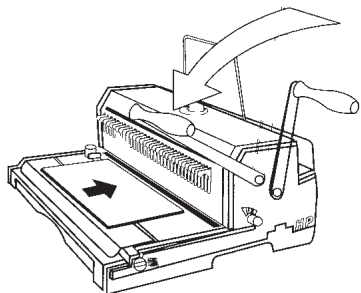

Правильно розмістіть блок перед перфоруванням за допомогою позиціонера. Майте на увазі, що позиціонер розташовується під кожний формат окремо.

Відключіть непотрібний ніж перед перфоруванням паперу чи обкладинок.

Вставте листки у приймальний отвір і потягніть важіль перфорації на себе, щоб виконати перфорацію.

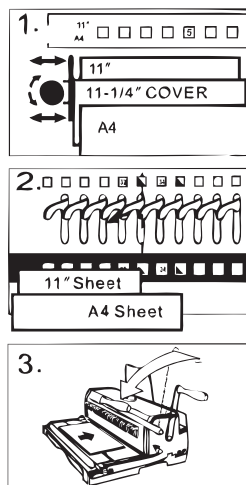

Підказки:


Перфорируйте одночасно не більше 20 аркушів паперу (70-80 г/кв.м)

Оптимальна перфорація одночасно — це 15-17 аркушів паперу (70-80 г/кв.м)

Перфорируйте аркуші і обкладинки окремо так як позиціонування їх для перфорації може відрізнятися

При необхідності перевстановіть позиціонер для перфорування обкладинок в інше положення.



ОДЯГАННЯ ПЕРФОРОВАНОГО БЛОКУ НА ПРУЖИНУ

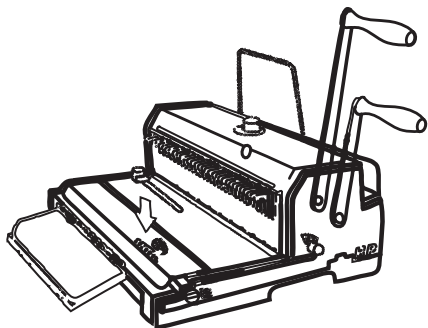

Вставте завчасно підібрану пружину у гніздо для фіксації пружини.

Одягніть документ на пружину починаючи з останнього листа і до першого, потім передню обкладинку, задня обкладинка одягається останньою лицьовою стороною всередину.

Зніміть блок одягнений на пружину для подальшого опрацювання.

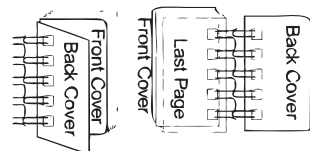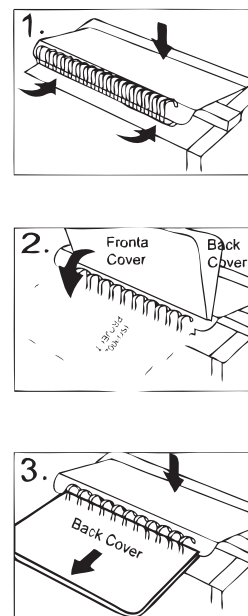


Підказки:

Шов пружини повинен знаходитися всередині книги. Слідуйте кроку 2 цього розділу для найкращих результатів роботи.

ОПРАВЛЕННЯ

Використовуйте вертикальний лоток для паперу, він утримуватиме документ під час опрацювання у оптимальному положенні.

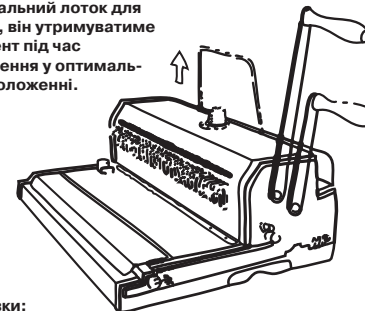

Підказки:

Шов закритої пружини повинен злегка доторкатися зубцями. В разі необхідності налаштовуйте відстань за допомогою регулятора розміру пружини.



Опрацювання таке як треба



Якщо присутній зазор, поверніть регулятор проти годинникової стрілки на кілька поділок.




Якщо пружина навпаки затянута дуже щільно поверніть регулятор за годинниковою стрілкою.

Вставте одягнений на металеву пружину документ в пристрій для опрацювання. Пружина повинна примагнітись до горизонтальної нижньої планки.

Потягніть ручку опрацювання вперед для затискання лещат.

Вийміть готовий документ і перекиньте задню обкладинку через вісь пружини. Опрацювання закінчено.

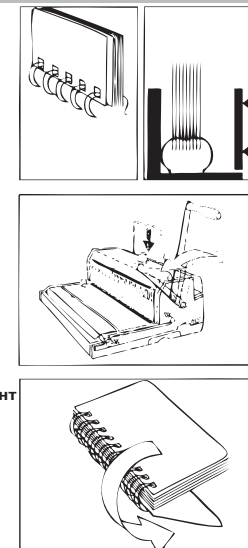

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Модель
T970

Довжина перфорації
A4, 34 отвори

Відстань перфорації
3:1

Місткість аркушів

аркушів
70-80гр

аркушів	діаметр дюйми	мм
20	3/16"	4.7
30	1/4"	6.4
50	5/16"	7.9
60	3/8"	9.5
80	7/16"	11.1
100	1/2"	12.7
120	9/16"	14.3

